

Hermann



# APLIKACE BETONOVÉ STĚRKY

[www.dekorativni-omitka.cz](http://www.dekorativni-omitka.cz)


# JAK NA TO?




**1 PŘÍPRAVA POVRCHU**



**2 APLIKACE PRVNÍ  
A DRUHÉ VRSTVY**

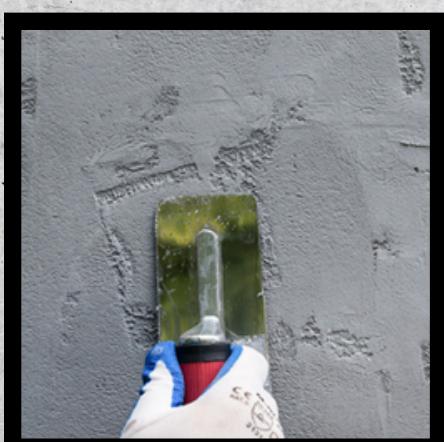

**3 VYTVOŘENÍ TEXTURY**

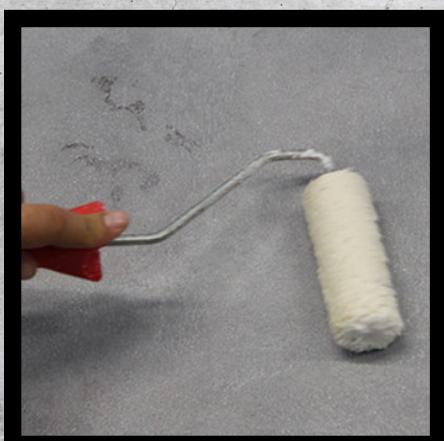

**4 NANESENÍ LAKU**

*Hermann*

*Hermann*

# PŘÍPRAVA POVRCHU



*Kvalitní základ zajistí vysokou  
přilnavost betonové stěrky.*

- Před použitím betonové stěrky je nutné **povrch očistit** od mastnoty a nečistot.
- Povrch by měl být před aplikací **suchý**.
- Štětcem či válečkem **naneste** na připravený povrch **penetraci** (základ), která je součástí balení.
- Základ nechte schnout **cca 2 hodiny**.
- Stěrku důkladně **promíchejte** nízko-rychlostní vrtačkou/ručním míchadlem. Pokud je stěrka hustá, je možné ji zředit trochu vody.


# APLIKACE PRVNÍ VRSTVY



První vrstvou můžete zakrýt  
drobné nerovnosti.

- Bílou betonovou stěrku lze tónovat do více než 50ti barevných odstínů pomocí pigmentové tónovací barvy **Farbex Color**. Množstvím pigmentu určíte sytost požadované barvy.
- Na připravený podklad naneste první vrstvu stěrky s tloušťkou 1 – 2 mm. Betonovou stěrku vyhlaďte benátským nerezovým hladítkem.
- Omítku nechte **zaschnout** a vytvrhnout 3 – 6 hodin.

# APLIKACE DRUHÉ VRSTVY

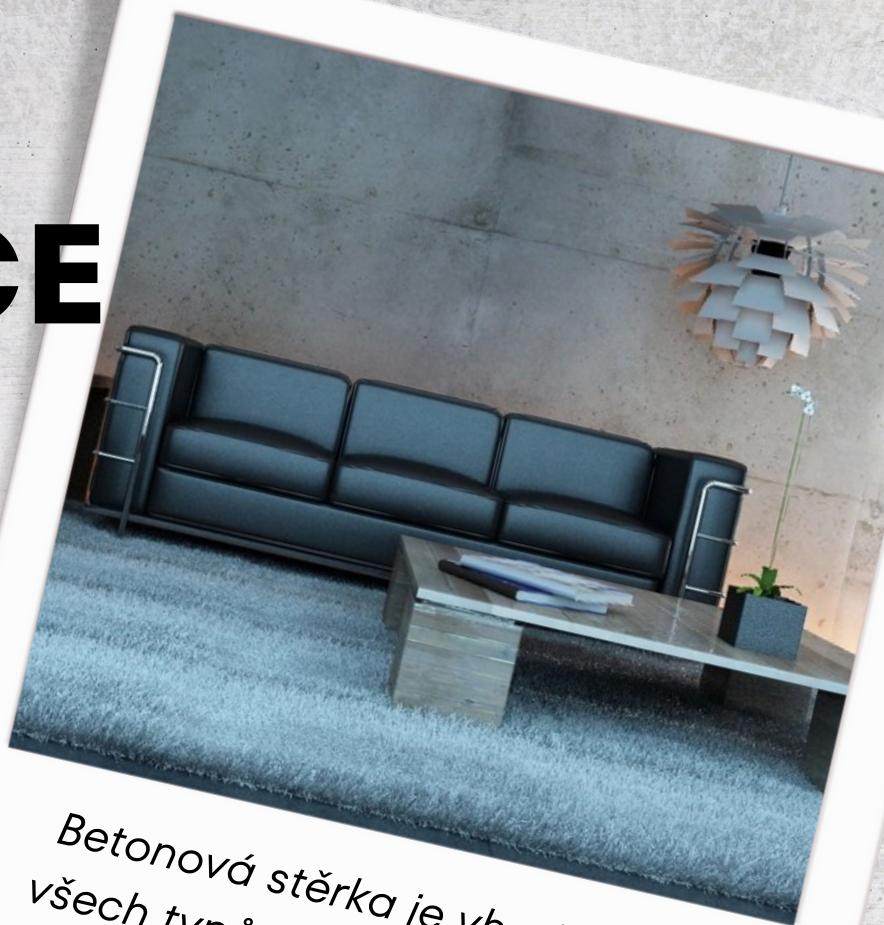

*Betonová stěrka je vhodná do všech typů interiéru a exteriéru.*

- Přibližně po 3 až 6 hodinách lze aplikovat druhou vrstvu s tloušťkou 1 - 2 mm.
- Všechny nerovnosti betonové stěrky opět vyhladíte benátským hladítkem.
- Druhou vrstvu betonové stěrky nechte zaschnout 1 - 3 hodiny (omítka by neměla po dotyku "lepit").

# VYTVOŘENÍ TEXTURY



S druhou vrstvou můžete vytvořit požadovanou texturu.

- Texturová vrstva by měla být provedena krátkými, nepravidelnými pohyby hladítka: krouživými, vertikálními, horizontálními či diagonálními směry.
- Povrchovou úpravu doporučujeme provádět kvalitním nerezovým hladítkem se zakulacenými rohy.
- Texturu lze vytvořit také jiným vhodným nástrojem, např. obtisky šroubu nebo desky.

# NANESENÍ FINÁLNÍHO LAKU



*V koupelně použijte 3 - 4 nátěry finálního laku.*

- Štětcem naneste finální lak a opět nechte zaschnout až 12 hodin.
- Při použití betonové stěrky v prostorech se zvýšeným výskytem vlhkosti nebo při styku s vodou použijte i hydrofobní/voděodolný lak zaručující zvýšenou ochranu.
- Aplikaci opakujte podle potřeby každých 6 - 12 měsíců.

# Hermann

„Kreativita je kombinací  
disciplíny a dětského ducha.“

## KONTAKT

[www.dekorativni-omitka.cz](http://www.dekorativni-omitka.cz)

[barevna@dekorativni-omitka.cz](mailto:barevna@dekorativni-omitka.cz)

605 333 955